

Szyny do obudów serwerowych – seria SC01 Rails for server chassis – SC01 series



SC01-RS18

SC01-RS20



UWAGA: Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych

informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

NOTE: The use of the WEEE symbol (crossed out bin symbol) means that this product cannot be treated as household waste. Proper disposal of used equipment avoids risks to human health and the environment, resulting from the possible presence of hazardous substances, mixtures and components in the equipment, as well as, improper storage and processing of such equipment. Selective collection also allows you to recover materials and components, from which the device was manufactured. For more information about the recycling of this product, please contact the retail outlet, where the product was purchased, or request information from the local authority.

Cecha	SC01-RS18	SC01-RS20
Rozmiar ogólny	18"	20"
Kompatybilność z obudowami serwerowymi	SC01-4504-08B SC01-4504-10B	SC01-5504-08B
Kompatybilność z szafami teleinformatycznymi	19": 450/600 [mm]	19": 450/600 [mm]
Maksymalny udźwig	40 [kg]	40 [kg]
Długość elementu wysuwanego	450 [mm]	500 [mm]
Oryginalna długość szyny między krańcami	ok. 494 [mm]	ok. 510 [mm]
Oryginalna odległość między bocznymi uchwytami rack	ok. 482 [mm]	ok. 494 [mm]
Maksymalne wysunięcie bocznej nakładki szyny na stronę	75 [mm]	75 [mm]
Maksymalne bezpieczne wysunięcie elementu wysuwanego, gdy:	Kg < 20	do 450 [mm]
	Kg > 20	do 330 [mm]

Feature	SC01-RS18	SC01-RS20
General size	18"	20"
Compatibility with server chassis	SC01-4504-08B SC01-4504-10B	SC01-5504-08B
Compatibility with rack cabinets	19": 450/600 [mm]	19": 450/600 [mm]
Maximum load capacity	40 [kg]	40 [kg]
Length of the slide-out element	450 [mm]	500 [mm]
The initial length of the rail between both ends	ca. 494 [mm]	ca. 510 [mm]
The initial distance between the rack side-mounts	ca. 482 [mm]	ca. 494 [mm]
Maximum extension of the side rail cover per each side	75 [mm]	75 [mm]
Maximum safe extension of the slide-out element when:	Kg < 20	to 450 [mm]
	Kg > 20	to 330 [mm]

1) Montaż szyn do obudów serwerowych

1.1) Wprowadzenie

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ – Niniejszy zbiór zaleceń oraz instrukcji montażu szyn do obudów serwerowych marki Lanberg, z wyszczególnieniem obsługiwanych poniżej modeli:


- SC01-RS18,
- SC01-RS20,

zawiera dane techniczne i instrukcje, których należy przestrzegać oraz dostosować się do nich podczas montażu i użytkowania produktów. Nie należy korzystać z urządzenia przed uważnym przeczytaniem i dostosowaniem się do wszystkich informacji oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi. Zachowaj tę instrukcję do jej wykorzystania w późniejszych celach. Wszelkie zdjęcia, rysunki zawarte w instrukcji mają charakter poglądowy.

UWAGA: W celu uzyskania najbardziej aktualnej wersji tej instrukcji, proszę odwiedzić naszą witrynę internetową pod adresem www.lanberg.pl.

1.2) Montaż

- 1) Montaż można przeprowadzić tylko i wyłącznie gdy obudowa serwerowa jest pusta.
- 2) Dostosuj długość 2 szyn do głębokości Twojej szafy teleinformatycznej odkręcając uprzednio po 2 śrubki z bocznych nakładek z poprzecznymi uchwyty rack 19", a następnie zmień ich pozycję (rozszerz lub zwęż) i ponownie przykręć śrubki. Maksymalne rozszerzenie na stronę podano w tabeli.
- 3) Przymocuj obie szyny do obudowy serwerowej za pomocą minimum 6 śrub (po 3 na stronę) z dołączonego zestawu 10, uprzednio wpasowując 3 szersze otwory szyn z otworami znajdującymi się na środku po bokach obudowy serwerowej.
- 4) Przytwierdź obie szyny (uchwyty muszą znajdować się od wewnątrz / za) pionowymi szynami szafy teleinformatycznej za pomocą dołączonych 4 śrub M6 z nakrętkami (po 2 na stronę). W celu zwiększenia bezpieczeństwa, zamontuj dodatkowe 4 śruby z tyłu (po 2 na stronę).

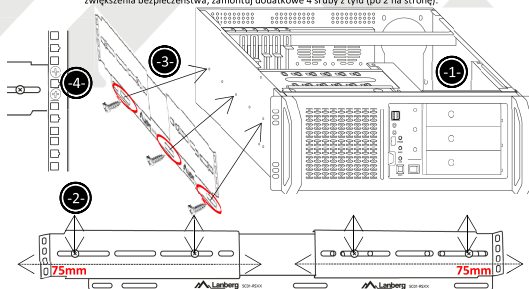

1) Installation of rails for server chassis

1.1) Introduction

PLEASE SAVE THIS MANUAL – This set of installation recommendations and instructions for mounting rails designed for Lanberg's server chassis, including the following models supported below:

- SC01-RS18,
- SC01-RS20,

contains technical data and instructions that must be followed, when mounting and using the products. Do not use the device, before reading the manual thoroughly, and appropriately following all safety information, included within the quick installation guide. Keep this manual for later use. All photos, illustrations contained within the guide are for reference only.

NOTE: For the most up-to-date version of this manual, please visit our website at www.lanberg.eu.

1.2) Installation

- 1) Installation can be performed only when the server chassis is completely empty.
- 2) Adjust the length of 2 rails to the depth of your ICT rack cabinet by unscrewing previously 2 screws from the side covers with 19" rack transverse handles, then change their position (expand or contract) and re-tighten the screws. The maximum extension (per each side) is given in the table above.
- 3) Fix the two rails to the server chassis with a minimum of 6 screws (3 per each side) from the attached set of 10 bolts, previously aligning the 3 wider openings of the rails with the holes, located in the middle, on each side of the server chassis.
- 4) Clamp both rails (handles must be located on the inside / behind) with the vertical rails of the ICT rack cabinet using the 4 M6 screws with nuts (2 per each side). For added security, mount an additional 4 screws on the back (2 per each side).

